

KASUTUSJUHEND

CF 6000

CF 3000

CF 1200

CF 1100

**COOPER** Fire


Cooper Lighting and Safety Ltd
Wheatley Hall Road
Doncaster
South Yorkshire
DN2 4NB
TEL: +44 (0) 1302 321541
FAX: +44 (0) 1302 303220



Assessed to ISO 9001:2000
Certification number 714a/01


Approved to EN54-2:1997 and EN54-4:1997
Document Drg Ref PR200-04-514-08

Puutetundlik ekraan


Supervisor FRE Väljas	Häired 0	Eel Häired 0	Rikked 0	Keelatud / Test
<p>Süsteem Korras XX Tsoonid aktiivsed</p> <p>Teisipäev 04-Veeb.-2011</p> <p>16:25.25 BST On</p> 				

Normaalse seisundi korral lülitab puutetundlik ekraan taustvalgustuse välja.
Ekraani aktiveerimiseks vajuta ekraani vasakule ülemisse nurka.

Paneeli operatsioonid

Supervisor FRE Väljas	Häired 0	Eel Häired 0	Rikked 0	Keelatud / Test
Süsteem Korras XX Tsoonid aktiivsed				
Teisipäev 04-Veeb.-2011				
16:25.25 BST On				
				

Vajutades üleval real olevatele nuppudele, avaneb uus menüü. Aktiivne ala on heleda taustaga.

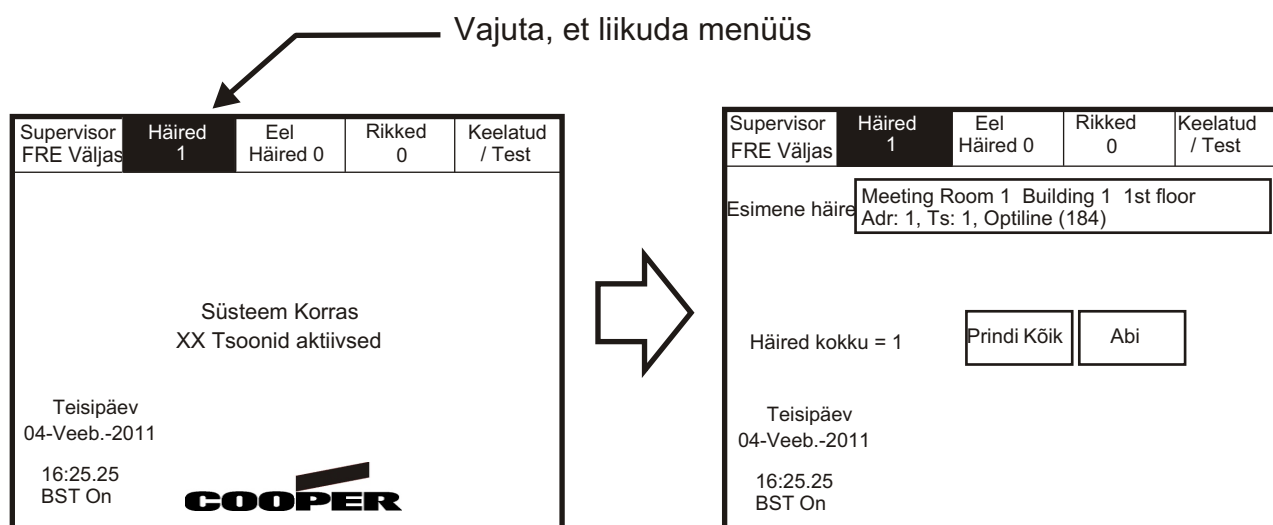

Ligipääs ilma koodita


Selles tasemes saab vaadata erinevaid seisundeid koodi sisestamatta.

Vaba kasutaja tase.

Supervisor FRE Väljas	Häired 0	Eel Häired 0	Rikked 0	Keelatud / Test
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Süsteem Korras
XX Tsoonid aktiivsed

Teisipäev
04-Veeb.-2011
16:25.25
BST On



Supervisor FRE Väljas	Häired 1	Eel Häired 0	Rikked 0	Keelatud / Test
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Esimene häire

Meeting Room 1 Building 1 1st floor Adr: 1, Ts: 1, Optiline (184)
--

Häired kokku = 1

Prindi Kõik Abi

Teisipäev
04-Veeb.-2011
16:25.25
BST On

Supervisor FRE Väljas	Häired 1	Eel Häired 0	Rikked 0	Keelatud / Test
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Näita Adresse	Näita Tsoone	Näita I/O	Näita Test tsooni
------------------	-----------------	--------------	----------------------

Prindi Kõik Abi

001	Seade 1, Tsoon 1 Ahel: 1, Adr: 1, Ts: 1, Tüüp : Opt./temp
002	Seade 2, Tsoon 1 Ahel: 1, Adr: 2, Ts: 1, Tüüp : Opt./temp
003	Seade 3, Tsoon 1 Ahel: 1, Adr: 3, Ts: 1, Tüüp : Opt./temp
004	Seade 4, Tsoon 1 Ahel: 1, Adr: 4, Ts: 1, Tüüp : Opt./temp

Supervisor FRE Väljas	Häired 0	Eel Häired 6	Rikked 0	Keelatud / Test
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Prindi Kõik Abi

001	04-veeb.-11 12:51 Hoiatus : Seade 1 Ahel: 1, Adr: 1, Ts: 1, Opt./temp. (64)
002	04-veeb.-11 12:51 Hoiatus : Seade 2 Ahel: 1, Adr: 2, Ts: 1, Opt./temp. (64)
003	04-veeb.-11 12:51 Hoiatus : Seade 3 Ahel: 1, Adr: 3, Ts: 1, Opt./temp. (64)
004	04-veeb.-11 12:51 Hoiatus : Seade 4 Ahel: 1, Adr: 4, Ts: 1, Opt./temp. (64)
005	04-veeb.-11 12:51 Hoiatus : Seade 5 Ahel: 1, Adr: 5, Ts: 1, Opt./temp. (64)

Supervisor FRE Väljas	Häired 0	Eel Häired 0	Rikked 5	Keelatud / Test
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Prindi Kõik Abi

001	12:51 Rike : Seade 1 Ahel: 1, Adr: 1, Ts: 1, Opt./temp. (69)
002	12:51 Rike : Seade 2 Ahel: 1, Adr: 2, Ts: 1, Opt./temp. (69)
003	12:51 Rike : Seade 3 Ahel: 1, Adr: 3, Ts: 1, Opt./temp. (69)
004	12:51 Rike : Seade 4 Ahel: 1, Adr: 4, Ts: 1, Opt./temp. (69)
005	12:51 Rike : Seade 5 Ahel: 1, Adr: 5, Ts: 1, Opt./temp. (69)

Koodi sisestamine

Supervisor FRE väljas	1	2	3
Palun sisesta kood :	4	5	6
	7	8	9
<input type="button" value="Tühista"/>	ok	0	←

Süsteem on kaitstud koodiga, vältimaks juhuslike isikute ligipääsu. Tehaseseadistuse poolt määratud kood on 2214. Numbritabloo ilmub välja, kui vajutada vasakul üleval klahvile "Supervisor FRE Väljs". Iga sisestatud number kuvatakse vasakul ekraanil. Vale valimise korral vajuta nool tagasi. Koodi sisestamine lõpeta vajutades "OK".

Evakueerimine (Tase 2)

Ekraani aktiveerimiseks vajuta vasakule üles. Paneeli juhtimiseks vajuta nupule "Supervisor FRE väljas" sisesta kood ja vajuta "OK".
Vajuta "Evacuate"

Supervisor FRE väljas	Evakueeri	Vaigista Häired	Vaigista Summer	Reset
Vt. häired Vr. = 37	Vaata Eel Häired	Vaata Keelatud	Vaata Rikked	Muu
Eelhäire = Mõni suitsu / temp. andur allpool häirelävi Need vead ilmnevad ja kaovad				

Vajuta "Jah" hoone evakueerimiseks - aktiveeruvad alarmkellad.

Supervisor FRE väljas
Aktiveerib kõik sireenid ja aktiveerib kõik paneeli releed Soovite jätkata ?
<input type="button" value="Jah"/> <input type="button" value="Ei"/>

Häire vaigistamine

Ekraani aktiveerimiseks vajuta vasakule üles. Paneeli juhtimiseks vajuta üles vasakule nurka "Supervisor FRE väljas" ja sisesta kood, vajuta "OK".

Vajuta "Vaigista Häired".

Supervisor FRE väljas	Evakueeri	Vaigista Häired	Vaigista Summer	Reset
Vt. häired Vr. = 37	Vaata Eel Häired	Vaata Keelatud	Vaata Rikked	Muu
I/O		Tsoonid : 0		
Aadressi s: 0				
Vajuta, et vaadata nimekirja				

Vali "Jah" vaigistamiseks

Supervisor FRE väljas	
Vaigistab kõik sireenid. Kas soovite jätkata ?	
Jah	Ei

Summeri vaigistamine

Ekraani aktiveerimiseks vajuta vasakule üles. Paneeli juhtimiseks vajuta üles vasakule nurka "Supervisor FRE väljas" ja sisesta kood, vajuta "OK".

Vajuta "Vaigista Summer"

Supervisor FRE väljas	Evakueeri	Vaigista Häired	Vaigista Summer	Reset
Vt. häired Vr. = 37	Vaata Eel Häired	Vaata Keelatud	Vaata Rikked	Muu
Luba / Keela	Nädala test	Saada logi PC-le		
Printi	Vaata sündmusi	Vaata konfig.		
Lampide Test	Saada analoog väärtused PC-le			

Taastus

Paneeli juhtimiseks vajuta üles vasakule nurka "Supervisor FRE väljas" sisesta kood, vajuta "OK" Vali "Reset". Vali "Jah" paneeli taastamiseks

Supervisor FRE väljas	Evakueeri	Vaigista Häired	Vaigista Summer	Reset
Vt. häired Vr. = 37	Vaata Eel Häired	Vaata Keelatud	Vaata Rikked	Muu
001 14:37:12 Toite rike				
Rikked = lühiseeraldid, katki andurid jne. Eemalda siit vigade nimekiri : 1) Paranda viga 2) Reset Paneel				



Supervisor FRE väljas	
Keskseadme taastus Soovite jätkata ?	
Jah	Ei

VÄGA TÄHTIS!

TAASTUSE TOIMUMISE AJAL EKRAANI PUUTUMINE RANGELT KEELATUD!

Eelhäired

Paneeli juhtimiseks vajuta üles vasakule nurka "Supervisor FRE väljas" ja sisesta kood, vajuta "OK" Vali "Vaata Eel Häired".

Supervisor FRE väljas	Evakueeri	Vaigista Häired	Vaigista Summer	Reset
Vt. häired Vr. = 37	Vaata Eel Häired	Vaata Keelatud	Vaata Rikked	Muu
Eelhäire = Mõni suitsu / temp. andur allpool häirelävi Need vead ilmnevad ja kaovad				

Eelhäire on anduri poolt fikseeritud seisund, kus on tekkinud häire oht. Häiret ei anta kuna tase pole piisavalt kõrge.

Isoleeritud seadmete kuvamine

Paneeli juhtimiseks vajuta üles vasakule nurka "Supervisor FRE väljas" ja sisesta kood, vajuta "OK". Vali "Vaata Keelatud".

Supervisor FRE väljas	Evakueeri	Vaigista Häired	Vaigista Summer	Reset
Vt. häired Vr. = 37	Vaata Eel Häired	Vaata Keelatud	Vaata Rikked	Muu
I/O		Tsoonid : 0		
Aadressi s: 0				
Vajuta, et vaadata nimekirja				

Allpool olevatel nuppudel kuvatakse kui palju ja millised seadmed on isoleeritud. Vajuta soovitud nupule ,mille tagajärjel kuvatakse täpsem info.

Rikked

Paneeli juhtimiseks vajuta üles vasakule nurka "Supervisor FRE väljas" ja sisesta kood, vajuta "OK" Vali "Vaata Rikked".

Supervisor FRE väljas	Evakueeri	Vaigista Häired	Vaigista Summer	Reset
Vt. häired Vr. = 37	Vaata Eel Häired	Vaata Keelatud	Vaata Rikked	Muu
001 14:37:12 Toite rike				
Rikked = lühiseeraldid, katki andurid jne. Eemalda siit vigade nimekiri : 1) Paranda viga 2) Reset Paneel				

Isoleerimine/Lubamine

Paneeli juhtimiseks vajuta üles vasakule nurka "Supervisor FRE väljas" ja sisesta kood, vajuta "OK". Vali "Muu".

Supervisor FRE väljas	Evakueeri	Vaigista Häired	Vaigista Summer	Reset
Vt. häired Vr. = 37	Vaata Eel Häired	Vaata Keelatud	Vaata Rikked	Muu
Luba / Keela	Nädala test	Saada logi PC-le		
Prindi	Vaata sündmusi	Vaata konfig.		
Lampide Test	Saada analoog väärtused PC-le			

Isoleerimine/Lubamine

Supervisor FRE väljas	Evakueeri	Vaigista Häired	Vaigista Summer	Reset
Võrk lubatud / keelatud				
Luba / keela tsoon				
Luba / keela I/O				
Luba kõik				
Luba / keela aadress				
Välju				

Isoleerimise menüüs saab välja lülitada süsteemis seadmeid, kas eraldi või tsooni kaupa.
Vali, millist seadet või tsooni tahad isoleerida ja vali "Jah" Isoleerimiseks vajuta "Keela", uuesti sisse lülitamiseks vali "Luba".

Supervisor FRE väljas	Evakueeri	Vaigista Häired	Vaigista Summer	Reset
Näita Kõik	Näita Andurid	Näita Häired	Näita I/O Sead.	Välju
001 Seade 1, Tsoon 1 Ahel : 1, Tsoon : 1, Tüüp : Opt./Temp.			Lubatud	↑
002 Seade 2, Tsoon 1 Ahel : 1, Tsoon : 1, Tüüp : Opt./Temp.			Keelatud	
003 Seade 3, Tsoon 1 Ahel : 1, Tsoon : 1, Tüüp : Opt./Temp.			Keelatud	
004 Seade 4, Tsoon 1 Ahel : 1, Tsoon : 1, Tüüp : Opt./Temp.			Lubatud	
005 Seade 5, Tsoon 1 Ahel : 1, Tsoon : 1, Tüüp : Opt./Temp.			Keelatud	↓

Supervisor FRE väljas	Evakueeri	Vaigista Häired	Vaigista Summer	Reset
Fire Routing : Lubatud				
Fire Protection : Lubatud				
Viited : Keelatud				
Aux rele : Lubatud			Häirekellad 1 : Lubatud	
Rikkerelee : Lubatud			Häirekellad 2 : Keelatud	
Välju				

Supervisor FRE väljas	Evakueeri	Vaigista Häired	Vaigista Summer	Reset
Välju Vajuta lubatud nuppu, et isoleerida Vajuta Keelatud nuppu, et lubada				
Tsoon 001	Tsoon 1		Lubatud	
Tsoon 002	Tsoon 2		Keelatud	
Tsoon 003	Tsoon 3		Keelatud	
Tsoon 004	Tsoon 4		Lubatud	

Supervisor FRE väljas
Luba kõik seadmed Soovite jätkata ?
<input type="button" value="Jah"/> <input type="button" value="Ei"/>

Indikatsiooni test

Paneeli juhtimiseks vajuta üles vasakule nurka "Supervisor FRE väljas" ja sisesta kood, vajuta "OK" Vali "Muu".

Vajuta "Lampide Test".

Supervisor FRE väljas	Evakueeri	Vaigista Häired	Vaigista Summer	Reset
Vt. häired Vr. = 37	Vaata Eel Häired	Vaata Keelatud	Vaata Rikked	Muu
Luba / Keela	Nädala test	Saada logi PC-le		
Prindi	Vaata sündmusi	Vaata konfig.		
Lampide Test	Saada analoog väärtused PC-le			

Supervisor FRE väljas	
Lampide Test	
LED-d sütivad numbrid järjest	
Ok	Tühista

Nädala Test

Paneeli juhtimiseks vajuta üles vasakule nurka "Supervisor FRE väljas" ja sisesta kood, vajuta "OK" Vali "Muu".

Vajuta "Nädala Test".

Supervisor FRE väljas	Evakueeri	Vaigista Häired	Vaigista Summer	Reset
Vt. häired Vr. = 37	Vaata Eel Häired	Vaata Keelatud	Vaata Rikked	Muu
Luba / Keela	Nädala Test	Saada logi PC-le		
Prindi	Vaata sündmusi	Vaata konfigur.		
Lampide Test	Saada analoog väärtused PC-le			

Vali "Jah" nädala testi teostamiseks.

Supervisor FRE väljas
* Funktsioon ei ole kooskõlas EN54
Nädala Test Soovite jätkata ?
Jah Ei



Nädala Test Oota häiresignaali.
Reset 4 min. pärast
Tühista

Keskus läheb automaatselt normaalsesse töörežiimi tagasi peale testi lõppu.

Tähelepanu * Funktsioon ei ole kooskõlas EN54

Sündmuste vaatamine

Paneeli juhtimiseks vajuta üles vasakule nurka "Supervisor FRE väljas" ja sisesta kood, vajuta "OK" Vali "Muu".

Vajuta "Vaata sündmusi".

Supervisor FRE väljas	Evakueeri	Vaigista Häired	Vaigista Summer	Reset
Vt. häired Vr. = 37	Vaata Eel Häired	Vaata Keelatud	Vaata Rikked	Muu
Luba / Keela	Nädala test	Saada logi PC-le		
Printi	Vaata sündmusi	Vaata konfig.		
Lampide Test	Saada analoog väärtused PC-le			

Kasuta kerimise klahve vaatamaks kuni 1000 sündmust.

Supervisor FRE väljas	Evakueeri	Vaigista Häired	Vaigista Summer	Reset
Uuemad	Vanemad	Välju		
Näita Kõik	Näita Häired	Näita Rikked	Näita Testid	↑
001	07-Märts-2011	11:23:11	Paneel 1 Hard Reset	
002	07-Märts 2011	11:35:41	TULI! Ruum1 Adr: 1, Ts: 1, Optiline, (218)	
003	07-Veeb.- 2011	09:17:34	Paneel 1 Soft Reset	
004	07-Märts-2011	11:23:11	Rike Paneel1, Ahel2, Tsoon3, Aadress 5	
005	07-Märts 2011	11:35:41	Paneel 1 Laadimis rike	
				↓

Sündmused on eraldi jaotatud gruppidesse.

Aja seadistamine

Paneeli juhtimiseks vajuta üles vasakule nurka "Supervisor FRE väljas" ja sisesta taseme 3 kood, vajuta "OK" Konfigureeri".

Vajuta "Muuda kuupäev / kellaeg".

Supervisor FRE väljas	Exit		Vaigista Summer	Reset
Programmeeri I/O ja sireenid		Lisa / Kustuta		
Muuda kuupäev / kellaeg		Seadista temp. andurid		
Muuda Teksti		Võrk		
Konfigureeri Tsoonid		Keel		
Vaheta Kood		Päev / Oo		
Network Protocol				

Kinnitamiseks vajuta "OK".

Supervisor FRE väljas	Ok	Tühista		Reset
Kellaeg: 10:16:12		+1 Tund	+10 Minutid	+1 Minut
		-1 Tund	-10 Minutid	-1 Minut
BST Väljas				
Kuupäev:		+1 Päev	+1 Kuu	+1 Aasta
Esmaspäev 11-Mär-2011		-1 Päev	-1 Kuu	-1 Aasta